


I. Проводка:

(ВАЖНО: коричневый и серый провод подключить только в том случае, когда у контроллера двери тестовый выход)

**II. Исходные установки**


1. Переключатели Dip (X) Переключатели Dip (Y)
2. Регулировка глубины зоны безопасности: винт (C)
3. ИК-чувствительность: потенциометр (A), радар Чувствительность: потенциометр (B)

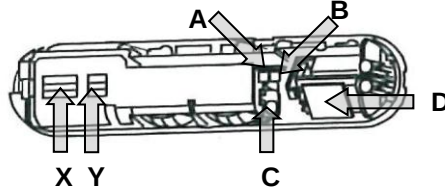

СОВЕТ: глубина зоны обнаружения может быть увеличен еще за счет наклона антенн (D)

II. Заводские настройки DIP-выключатели**IV. Переключатели DIP X**

1. **Таймер присутствия *** (3 строки):
* Предотвращает двери от закрытия за выбранный период времени, когда объект есть в зоне обнаружения
2. **Частота** (должна быть разна, если два датчики работают в непосредственной близости)
4. **Режим "Снег"**
Включите в неблагоприятных погодных условиях (снег, падающие листья и т.п.)
5. **Выходной NO / NC** (инфра. безопасность)
6. **Диагностика Отражения - Не изменится**
Если вы хотите, чтобы датчик игнорировал ошибку, вызванную низким отражением (например, во время обслуживания, когда крышка контроллера двери вверх), установите переключатель DIP на "низкое отражение" (ON)

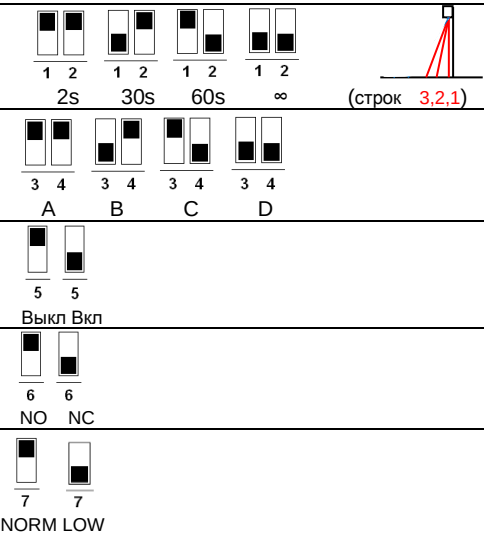**V. Переключатели DIP Y**

1. **Определение направления**
Когда его превратилась в положение ВКЛ, пешеходы, которые переходят от датчика не будут обнаружены.
2. **Выходной NO / NC** (микроволновый датчик)
3. **Выход датчика**
Конфигурация деятельности датчика
4. **Проведение открытых дверей**
5. **Режим Узнания Двери ***
* У строки № 1 способность к обучению движения раздвижных дверей. Это позволяет разместить строку № 1 за порог
6. **Режим Узнания Двери ***
При подключении к контроллеру двери без ввода на тестирование, установите в положении "OFF".
При подключении к контроллеру с вводом на тестирование, установите в положение "ON"

